

ASANSÖR KLİMASI



ASANSÖR KLİMASI MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU

Organize Sanayi Bölgesi
Demirciler Sitesi
D Blok No:2
Nilüfer / BURSA / TURKEY
Telefon: +90 (224) 243 70 71
Faks: +90 (224) 243 88 96

www.asansorklimalari.com

info@uludagklima.com

ASANSÖR KLİMASI

ÜRÜN TANIMI:

Asansör kabinlerinde oluşan aşırı ısının, kullanıcılarına verdiği rahatsızlığı ortadan kaldırma konusunda çalışmalar yapan firmamız, ihtiyaçlarınızı karşılayacak sorunları çözecek nitelikte bir klima cihazı geliştirip üreterek asansör sektörünün hizmetine sunmuş bulunmaktayız.

Sıcak bir ortamda asansörü bekleyen müşterinizin asansöre bindiğinde ortam ısısının 5-6 C daha düşük olması ilk önce hissedecekleri durumdur. Şaşkınlığın ardından tebessüm ve ardından soğuk hava kaynağını keşfetmek için asansörde arayışı hayal edin. Kısa süren seyahat sona erdi. Amacımız müşterilerinizi olumlu yönde şaşırtmak ise işte başardınız.

Teknik özellikler	A-4000	A-2000
Voltaj	220 V. A.C.	220 V. A.C.
Soğutma Kapasitesi	12.600 Btu	5.800 Btu
Yükseklik / Genişlik / Derinlik	70*47*40	59*41*32
Soğutucu Gaz Miktarı (R134A)	1150 g	850 g
İç Ünite Fan Debisi	1170	575
Ağırlık	53 Kg	27 Kg



ASANSÖR KLİMALARI ÖZELLİKLERİ

* Drenajsız. Oluşan su, sistem içerisinde yok ediliyor.

Kabin ısısını dijital termometre termostat ile istediğiniz değerde ayarlayarak müşterilerinize daha iyi hizmet etme yarışında bir adım önde olacaksınız

* Klima cihazı asansör kabininin üzerine monte edilir montaj süresi sadece 15 dakikadır.

* Montaj için asansör tavanında emiş ve üfleme için iki adet kesitin açılması yeterlidir

* Aydınlatma armatürlerinin takıldığı tavan sacının üzerine hava dağıtımını yapan menfez monte edilmesi ile montaj tamamlanır.


* Cihaza enerji vermeniz, cihazın senelerce sorunsuz olarak çalışması için yeterlidir

* Cihazın ısı kontrol cihazı klimanın üzerine montelidir


ASANSÖR KLİMASI

MONTAJ

1. Klimayı, Asansör kabinin üzerindeki uygun olan alana oturtunuz. (Klima üzerinde gösterilen OK yukarı gelecek şekilde)
2. Asansör Kabininde ve aydınlatma tavanında merkezleri aynı olacak şekilde 18 cm. çapında delik açınız. Açılan deliğe en az 1 metre uzaklıkta aynı deliklerden açınız.

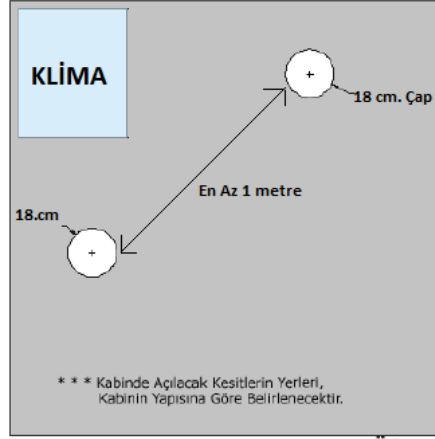

ÜST

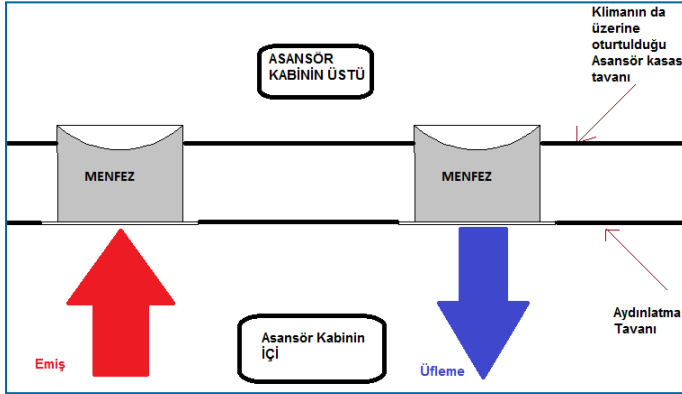

3. Klima ile birlikte gönderilen yaylı menfezleri, kabinde açtığınız kesitlere, kabin içinden takınız. Yayları yardımı ile menfezleri sabitleyiniz.



4. Cihazla birlikte gönderilen flexible hortumların bir ucunu Klima üzerindeki 2 adet kanal çıkışına, diğer uçlarını ise kabinde açtığınız kesitlerden geçirerek, menfezlere bağlayınız. (asansör kabini ile klima arasındaki hava transferi için.)
*izolasyonlu olan kanalı üfleme yapan kısma takınız).



ASANSÖR KLİMASI

MONTAJ

4. Klima cihazı soğutmadan kaynaklanan yoğunlaşma suyunu içerisindeki buharlaştırma kabında yok eder. Ancak oluşabilecek herhangi bir sıkıntıda kabine su akmaması için Emniyet amaçlı bırakılan bir drenaj tahliye borusu vardır. Ürünle birlikte gönderilen şeffaf su hortumunu klimanın yan yüzeyinde bulunan bu tahliye borusuna takınız. Hortumun diğer ucunu, kabinin altına sarkıtınız.



5. Mekanik montaj işlemini tamamladıktan sonra, Asansör kabininin üzerinde bağımsız bir elektrik hattından 3*1 kalınlığında TTR kablo ile enerji çekiniz. Enerji besleme öncesine, 10 A. Kontaktör (sigorta) takınız. Klima ile birlikte gönderilen enerji kablosunu, klimanın üst yüzeyinde bulunan sokete takınız. Fişin diğer ucunu 10 Amper sigortası takılan 220 Volt elektriğe bağlayınız.



KLİMA 21 DERECEYE SETLİ OLACAK ŞEKİLDE MONTAJ İŞLEMİ TAMAMLANDI.

ULUDAĞ PANO KLİMA SİSTEMLERİ


Org. San. Bölgesi Demirciler Sitesi D Blok No: 2
NİLÜFER / BURSA / TURKEY

Tel: 224 243 70 71

Faks: 224 243 88 96



www.asansorklimalari.com

www.uludagklima.com

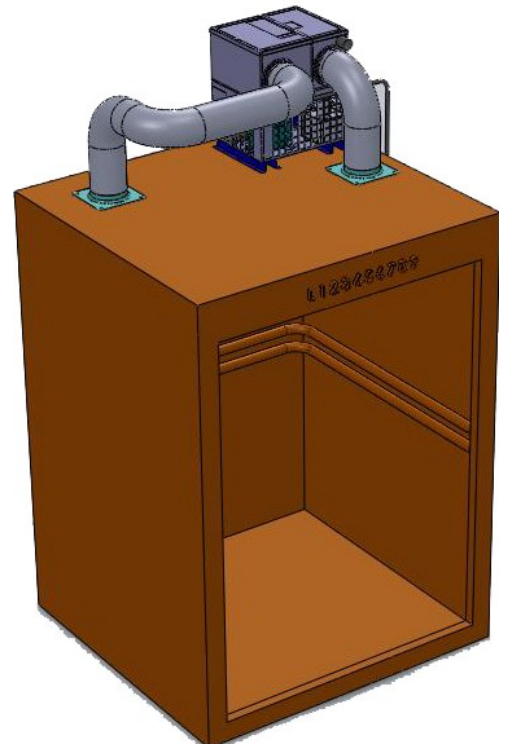


ASANSÖR KLİMASI


A - 2000 (5.800 Btu/h)

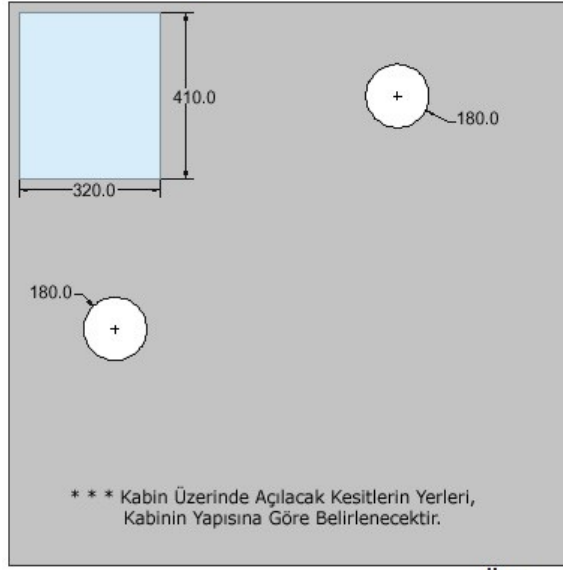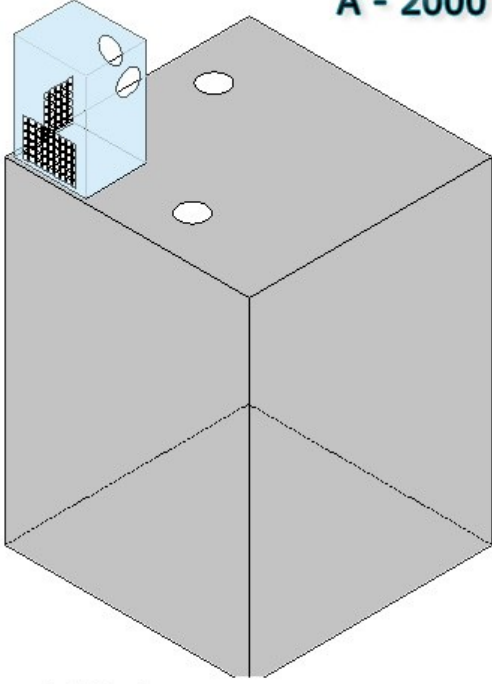

Üst

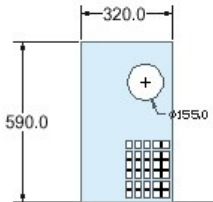

Arka

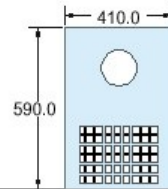

Yan

ULUDAĞ PANO KLİMA SİSTEMLERİ

Tel: 224 243 70 71



Faks: 224 243 88 96

www.asansorklimalari.com


www.uludagklima.com

ASANSÖR KLİMASI


A - 4000 (12.600 Btu/h)

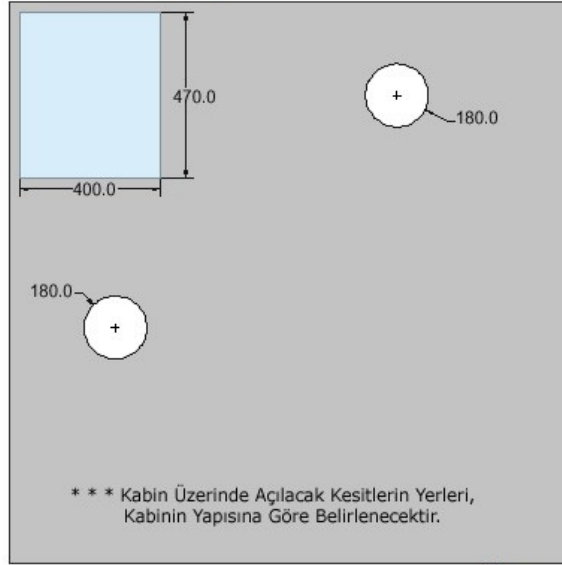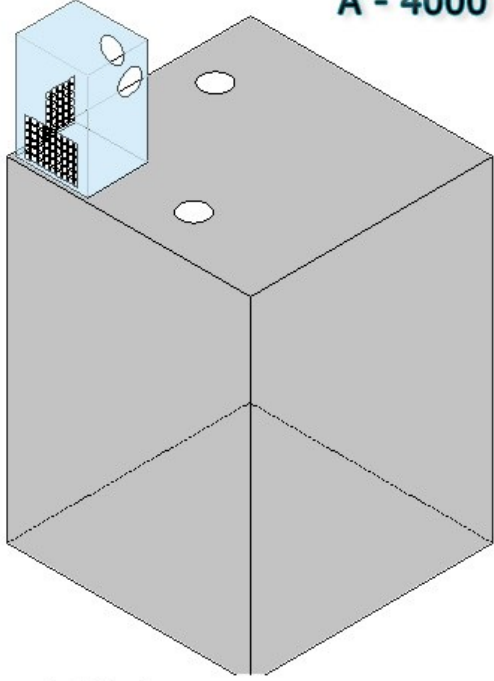

Üst

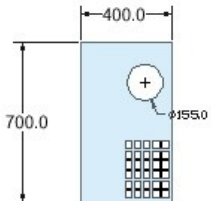

Arka

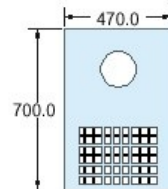

Yan

ULUDAĞ PANO KLİMA SİSTEMLERİ

Tel: 224 243 70 71

Faks: 224 243 88 96

www.asansorklimalari.com

www.uludagklima.com